

# HMB | security made simple

## HANDLEIDING

## MOTORTRONIC

## MEERPUNTSSLUITINGEN

Serie 007/008

Lees de handleiding vóór het monteren en in gebruik nemen van de HMB motortronic meerpuntssluiting serie 007/008 aandachtig door.



---

## Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding</b>	3	6.2 Het ontgrendelen (openen)	13
<b>2. Belangrijke informatie &amp; veiligheidsvoorschriften</b>	3	6.3 Extra	13
2.1 Algemeen	3	<b>7. Externe aansluitmogelijkheden</b>	14
2.2 Veiligheidsvoorschriften	3	7.1 Besturingsmodule van de besturingsunit	14
2.3 Garantie	4	7.2 Aansluitingen op de motorstekker	16
2.4 Bescherming	4	<b>8. Onderhoud</b>	18
2.5 Toepassing & certificaten	4	<b>9. Herstellen mogelijke fouten/ storingen</b>	18
2.6 Technische ontwikkeling	4	<b>10. Technische specificaties</b>	21
<b>3. Basisbenodigdheden</b>	5	10.1 Schakelplan compleet	21
3.1 Artikelnummers basisbenodigdheden	7	10.2 Pakket van eisen m.b.t. bedieningsopties geleverd door derden	23
<b>4. Monteren</b>	7	10.3 Infreestekening motortronic mps	25
4.1 Montage mps en toebehoren	7	10.4 Afmetingen mps motortronic	26
4.2 Montage kozijnkant	8	10.5 Overzicht sluitkommen en - platen	27
<b>5. Aansluitingen</b>	9	10.6 Infreestekening kabelovergang 200287 en 200288 incl. eindkapjes	29
<b>6. De werking van de meerpuntssluiting</b>	13		
6.1 Het vergrendelen (sluiten)	13		

## 1. Inleiding

De HMB motortronic meerpuntssluitingen uit serie 007/008 vergrendelen en ontgrendelen volledig elektronisch. Voor optimaal gebruik is het van belang dat de meerpuntssluitingen zo nauwkeurig mogelijk worden geplaatst. In deze handleiding staat stapsgewijs aangegeven hoe u het slot moet plaatsen en gebruiken. Deze handleiding richt zich op zowel de verwerker als de eindgebruiker. Hierin staan belangrijke voorschriften, aanwijzingen voor de montage, de werking van het slot en aanwijzingen voor de gebruiker. De HMB motortronic meerpuntssluiting uit serie 007/008 worden, met inachtneming van veiligheid, technische voorschriften en geharmoniseerde normen, ontwikkeld, geproduceerd en geconstrueerd.

De teksten die gemarkeerd zijn met: '**LET OP!**', benadrukken de veiligheid en moeten aandachtig worden doorgenomen.

## 2. Belangrijke informatie & veiligheidsvoorschrift

### 2.1 Algemeen

Deze handleiding richt zich op zowel de verwerker als de eindgebruiker en bevat belangrijke aanwijzingen voor de montage, het gebruiken en de voorschriften voor de HMB motortronic meerpuntssluiting. Wij verzoeken u deze handleiding aandachtig door te lezen voor het monteren en gebruiken van het motortronic-slot.

**LET OP!** Indien de voorschriften uit deze handleiding niet worden nageleefd kan HMB geen garantie bieden op het probleemloos functioneren van het systeem. Wij adviseren u de montage door een specialist te laten uitvoeren. HMB helpt u graag met het vinden van een goede montagepartner.

### 2.2 Veiligheidsvoorschriften

De veiligheid van de motortronic meerpuntssluiting is sterk afhankelijk van een correcte inbouw en regelmatig onderhoud. De montage van elektronische beslagonderdelen vereist bijzondere zorg, doordat kabelafknelling, beschadigde kabels en/of contacten, de veiligheid en werking kunnen beïnvloeden. Dit kan resulteren in uitval van het systeem. Controleer daarom voor het monteren of alle beslagonderdelen in orde zijn. Beschadigde beslagonderdelen mogen in geen enkel geval gebruikt worden. Het sluitsysteem dient u enkel in technisch foutloze toestand te gebruiken. Storingen die de veiligheid beïnvloeden, dienen direct opgelost te worden. De motor moet, tot de storing is opgelost, vrij worden gemaakt van spanning en uitsluitend mechanisch bediend worden. Bij alle werkzaamheden aan het sluitsysteem en de beslagonderdelen die aan spanning

onderhevig zijn, moet de stroomtoevoer onderbroken worden.

### **2.3 Garantie**

De HMB motortronic meerpuntssluiting is constructief gebaseerd op het gebruik van de meegeleverde HMB motortronic-componenten. Bij niet correct uitgevoerde montage van het systeem, het gebruik van niet originele beslagonderdelen en/of niet door HMB vrijgegeven systeemcomponenten, vervalt de garantie. Toepassing van andere beslagonderdelen of het gebruik van niet toegestane componenten kunnen namelijk leiden tot storingen. Bij zakelijke of persoonlijke schade, als gevolg van het niet correct naleven van deze handleiding of onachtzaamheid bij naleving van deze, vervalt elke aansprakelijkheid. Voor de hieruit mogelijk voortvloeiende vervolgschade kan HMB geen enkele garantie bieden. HMB is niet verantwoordelijk voor schakelingen die door apparatuur van derden worden gemaakt.

### **2.4 Bescherming**

De HMB motortronic meerpuntssluitingen moeten tegen vochtindringing worden beschermd. De meerpuntssluitingen zijn niet geschikt voor toepassing in situaties met hoge luchtvochtigheid en/of chemische substanties.

### **2.5 Toepassing & certificaten**

De HMB motortronic meerpuntssluitingen zijn voornamelijk bedoeld voor toepassing bij toegangsdeuren van woningen, bedrijfsgebouwen, de zorgsector en woningaanpassingen. Alle motortronic meerpuntssluitingen bevatten het keurmerk SKG3 en CE. Het systeem met paniekfunctie is getest en gecertificeerd volgens EN179. Hierbij werd een duurttest in de hoogste klasse (klasse 7) met 200.000 bedieningen succesvol doorstaan.

**LET OP!** Bij toepassing in veel gebruikte deuren (meer dan 30 bedieningen per dag), bijvoorbeeld in een bedrijf, is het noodzakelijk een van de beide dagfuncties in te stellen.

### **2.6 Technische ontwikkeling**

Alle beeld-, product-, maat- en uitvoeringsgegevens in deze handleiding komen, op het moment van uitgave, overeen met de actuele ontwikkeling van de HMB motortronic meerpuntssluitingen. Dit product is onderhevig aan een doorlopend verbeteringsproces en wordt permanent aan de laatste technische ontwikkelingen aangepast. Wijzigingen aan dit product worden derhalve voorbehouden. Aanspraak op model- en/of productaanpassingen kunnen niet worden gehonoreerd. Een up-to-date versie van deze handleiding kunt u terugvinden op onze website [www.hmb.nu](http://www.hmb.nu).


De voorgeschreven montagestappen dienen als uitgangspunt en zijn in de volgende hoofdstukken beschreven. Op basis van de in de markt beschikbare profielsituaties, kunnen op sommige punten afwijkingen voorkomen. Gebruik in dergelijke gevallen altijd de meegeleverde infreestekening. Bij onvolkomenheden of vragen met betrekking tot de montage, kunt u zich altijd wenden tot uw dealer.

## 2.7 Toepassen vrijloop cilinder

U dient bij het gebruik van een motortronic meerpuntssluiting, een gecertificeerde vrijloop cilinder toe te passen, met direct ontkoppeling van de meenemer.

## 3. Basisbenodigdheid

Motortronic meerpuntssluiting  
serie 007/008

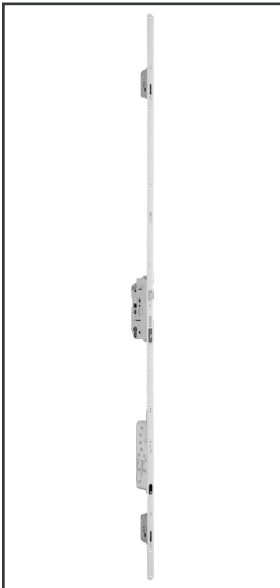

Gecertificeerde vrijloop cilinder  
(niet door HMB leverbaar)




200102 - Besturingsbox



200103 - Masterkey




200076 - Magneetcontact 25 mm

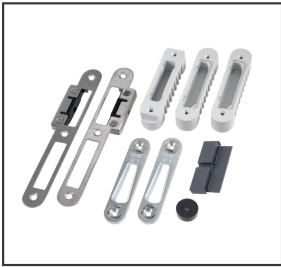

706100 - Sluitgarnituurset



200098 - Verlengkabel met connector

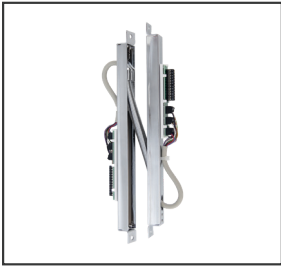

200287 - Kabelovergang 100° of 200288 - Kabelovergang 180° (Toepassen i.c.m. met 2x 200285, 1x 200286 en 7x 200140)

### 3.1 Artikelnummers basisbenodigdheden

Omschrijving	Artikelnummer
Motortronic	500***
Besturingsbox	200102
Masterkey	200103
Magneetcontact	200076
Sluitgarnituur	706100
Kabel	200098
Kabelovergang	200287 of 200288 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Toepassen i.c.m. 2x 200285, 1x 200286 en 7x 200140

**LET OP!** Het is van belang dat alle componenten, met name de besturingsunit en afstandsbediening, op elkaar zijn afgestemd. De componenten kunnen niet met andere sets worden gecombineerd.

## 4. Monteren

### 4.1 Montage meerpuntssluiting en toebehoren

1. Frees volgens de meegeleverde tekening (hoofdstuk 10.3) de meerpuntssluiting in de deur.


**LET OP!** Bij de montage van het slot in de deur, dienen alle kasten vuil- en stofvrij te zijn, de bedieningstangen vrij te lopen en de schroeven recht in de voorplaat geschroefd te worden.

2. Boor het gat waar de kabel doorheen moet lopen vanaf de motorkast na de scharnierzijde van de deur. Wij adviseren u hiervoor de langgatboormal (art.102450) te gebruiken.

**LET OP!** Als het niet mogelijk is om horizontaal te boren dan kunt u vanuit de onderkant van de deur naar de motorkast boren. Vervolgens dient u een frezing aan de onderzijde van de deur te maken die als kabelgoot fungeert. Aan de scharnierzijde boort u omhoog naar de kabelovergang. Dek daarna de frezing van de kabelgoot af met een houten lat en lijm deze goed vast. U kunt de kabel ook via de glassponning wegwerken.

**LET OP!** Houd hierbij rekening dat het glas, de kabel niet doorsnijdt en dat u bij het vastzetten van de glaslatten niet door de kabel heen spijkert.

3. Frees de kabelovergang in de deur (zie hoofdstuk 10.6 of 10.7).
4. Sluit de kabelconnector aan in de motorstekker. Schroef de kabelconnector vast aan de motor (zie afb. 1).

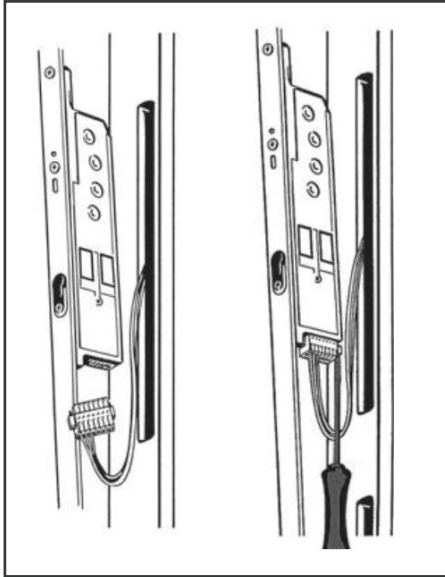

Afb. 1: De witte datakabel komt altijd in poort 1 aan de voorplaatzijde.

**LET OP!** Wij adviseren u om een kabel-lus achter de motor te leggen. Deze lus is handig indien het slot bij eventuele storingen uit de deur moet worden gehaald. Tevens zorgt u er hiermee voor dat de kabel niet te strak staat, zodat kabelbreuk wordt voorkomen.

5. Trek de kabel door de deur. Houd er ook hierbij rekening mee dat de kabel niet strak komt te staan.

6. *Stekkerbare kabelovergang:* Sluit de draden aan op de poorten. Wanneer u bijvoorbeeld aan de kozijnkant voor de poorten 1, 2, 3 kiest, dan dient u de draden aan de deurkant op dezelfde poorten aan te sluiten.

*Vaste kabelovergang:* Trek het draad door de veer van de kabelovergang heen.


**LET OP!** Wij raden u ook hierbij aan een extra kabel-lus te leggen.



## 4.2 Montage kozijnkant

1. Monteer de sluitplaten en –kommen en het magneetcontact op de juiste positie. Bekijk hiervoor de freestekening uit hoofdstuk 10.5.
2. Tegenover de motor wordt een magneetcontact geplaatst. Bekijk hiervoor de freestekening 10.3.

**LET OP!** Het hart van de magneet moet tegenover het reedcontact gemonteerd worden (zie afb. 2).

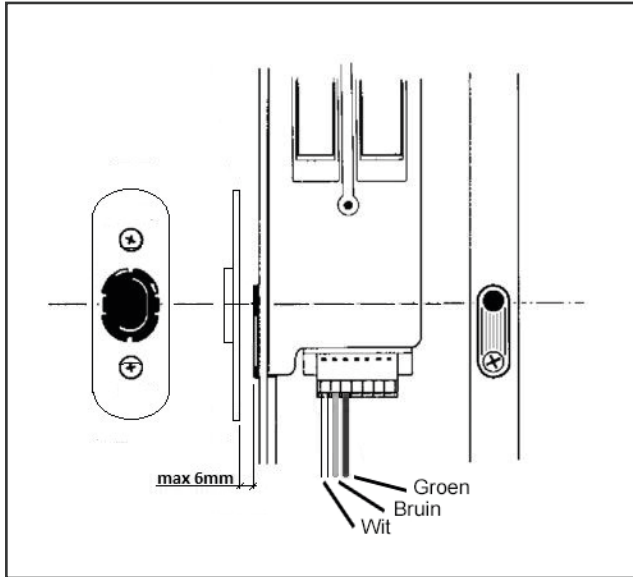

Afb. 2


3. Frees de kabelovergang in het kozijn. Bekijk hiervoor de freestekening op 10.6 of 10.7.

## 5. Aansluiting

**LET OP!** Voordat u de motortronic gaat aansluiten is er een aantal punten van zeer groot belang:


- Is er een profielcilinder met vrijloop voor meerpunssluitingen (FZG) gemonteerd?
- Inbouw van profielcilinders met vrijloopfunctie en dwangontkoppelde sluitneus FZG gebeurt altijd zonder sleutel.
- De haakschoten en nachtschoot van de meerpunssluiting dienen vrij in de sluitplaten te lopen.
- Zorg ervoor dat er geen spanning op de bekabeling staat als u die gaat aansluiten.

1. Sluit de besturingskabel vanuit de motor aan op de printplaat zoals weergegeven op afbeelding 3.

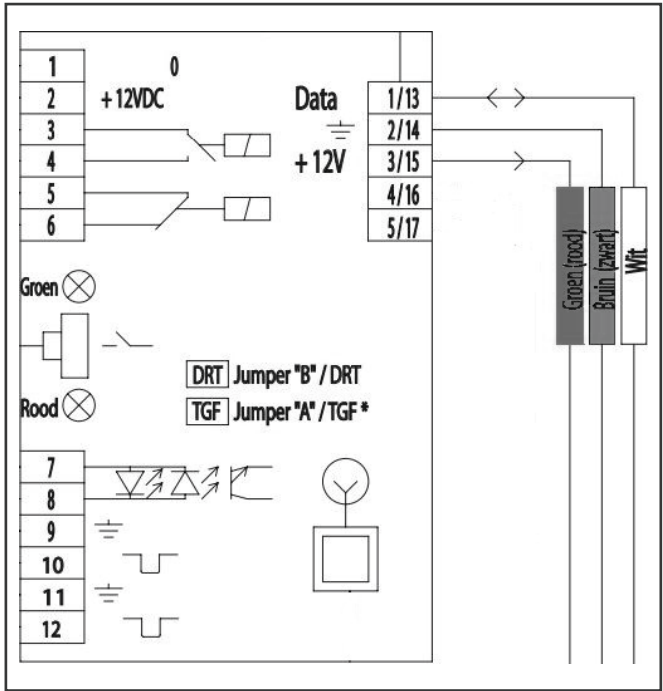


Afb. 3

2. Sluit de trafo aan op de printplaat, zoals weergegeven op afbeelding 4.

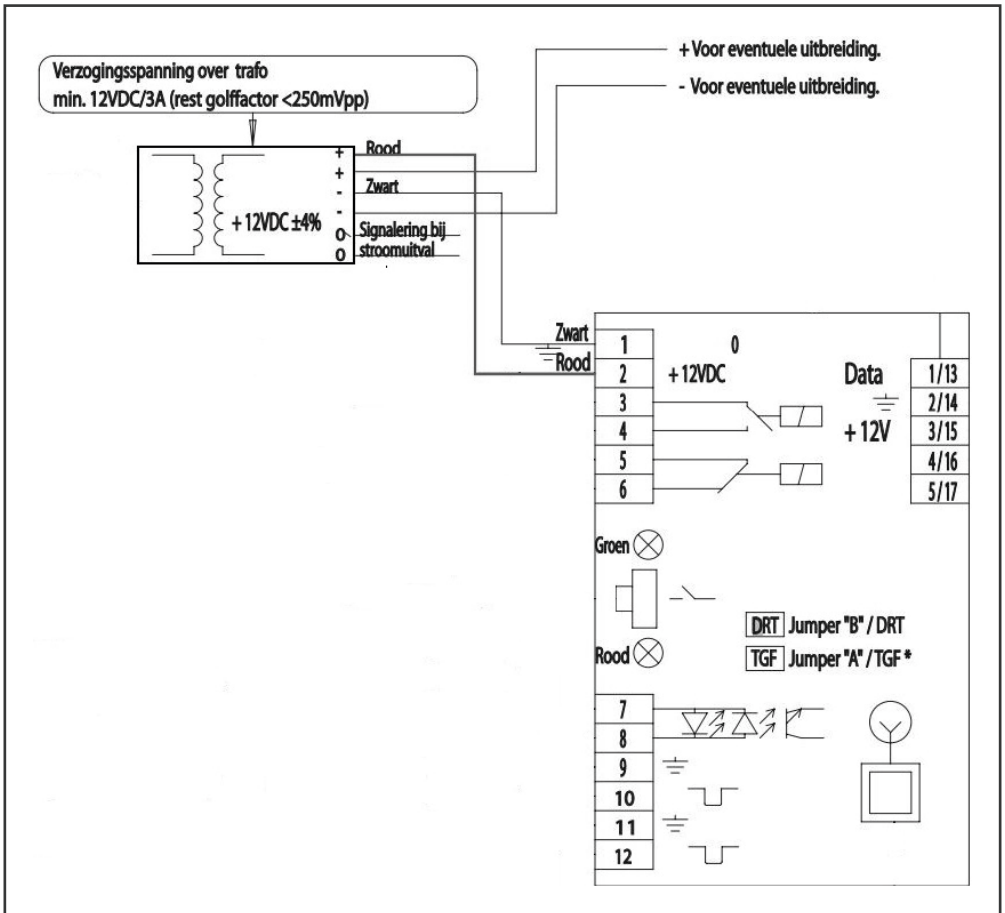

Afb. 4

3. Sluit de kabel van de netvoeding aan op de trafo, zoals weergegeven op afbeelding 5.

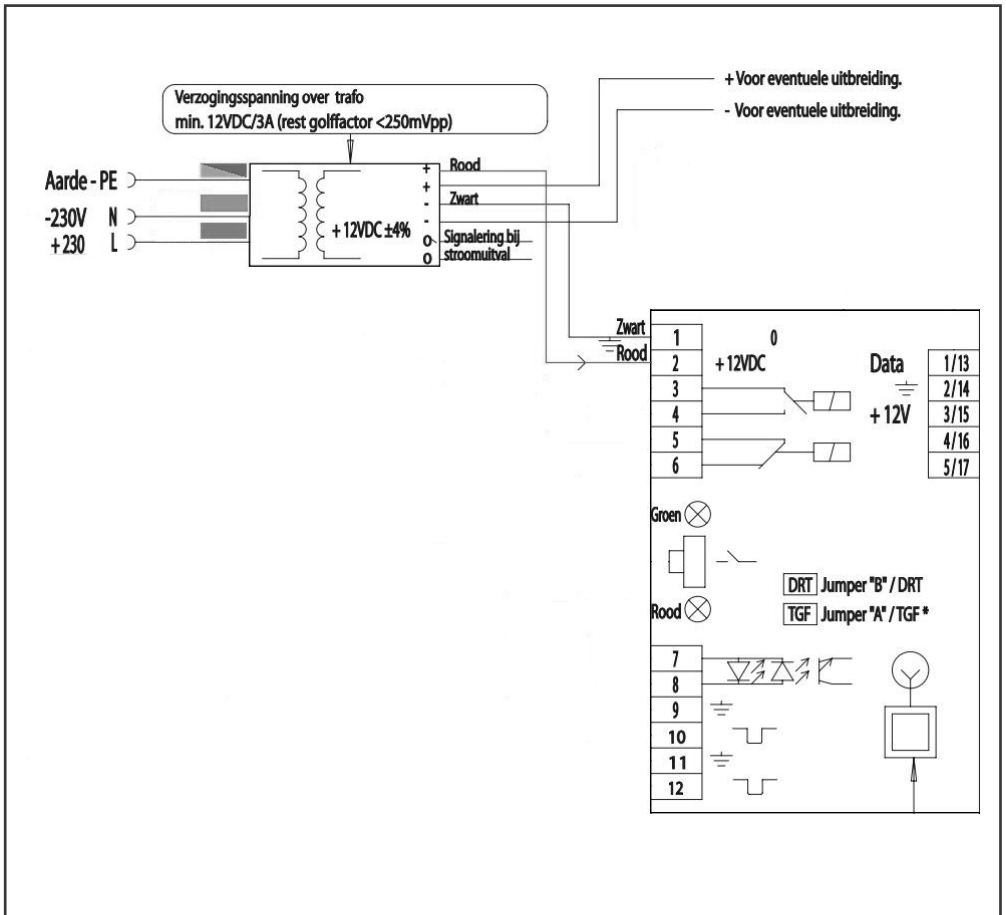

Afb. 5

4. Zodra er s oom op de trafo wordt gezet, is het slot geactiveerd. De meerpuntssluiting wordt automatisch motorisch vergrendeld, zodra de magneet door het reedcontact van de motor wordt geïdentificeerd.

## 6. De werking van de meerpuntssluiting

### 6.1 Het vergrendelen (sluiten)

Alle drie de sluitpunten worden 3 seconden na het sluiten van de deur elektronisch vergrendeld. De vergrendeling vindt plaats zodra het magneetcontact (kozijndeel) en reedcontact (slotdeel) elkaar identificeren. Indien er elektronisch een dagstandfunctie is gecreëerd zal de meerpuntssluiting, na het sluiten van de deur, niet vergrendelen.

### 6.2 Het ontgrendelen (openen)

Er zijn verschillende toepassingen voor het ontgrendelen van de meerpuntssluiting, waaronder de volgende:

- Afstandsbediening
- Draadloze wandschakelaar
- Inte cominstallatie (6 – 12 AC!);
- Kaartlezer
- Cijfe codetableau;
- ingerscanner;
- Irisscan
- oegangscontrolesystemen bijv. KNX, Somfy en PAC);
- Gebouwmanagementinstallaties (24 V DC -impuls)

Daarnaast is de meerpuntssluiting altijd te openen bij:

- Een noodsituatie via de vrijloopcilinder
- Een noodsituatie via de deurkruk bij een antipaniek meerpuntssluiting (serie 007) Het is mogelijk om de meerpuntssluiting te openen via de deurkruk als er een dagstandfunctie gecreëerd is. Zie hiervoor hoofdstuk 7.1 (poort 11 en 12);
- Een noodsituatie i.c.m. noodst oomvoorziening (art. 200150).

**LET OP!** Tijdens het elektronisch openen en vergrendelen van de deur, dient u de deurkruk **niet** te bedienen!

### **6.3 Extra**

Verdere elektronische aansluitingen zijn beschikbaar voor:

- Alarminstallaties
- Toegangscontrolesystemen (o.a. vingerscanner, transponderlezer, cijfercodetableau en bluetooth).
- Elektrisch bediende deuropeningsystemen (bijv. toegang voor mindervalide).

**LET OP!** Verplicht vrijloopcilinder toepassen!

## **7. Externe aansluitmogelijkheden**

De HMB motortronic besturing beschikt seriematig over een aantal in- en uitgangen voor het aansluiten van extra componenten (bijv. een transponderlezer, vingerscan, code-bediendeel, bluetooth ontvanger en deurautomaat). De in- en uitgangen bevinden zich op twee plaatsen. Voor het aansluitschema verwijzen wij u naar hoofdstuk 10.1 (Schakelplan compleet).

### **7.1 Besturingsmodule van de besturingsunit**

Op de volgende pagina wordt een aantal aansluitmogelijkheden voor de verschillende poorten van de besturingsmodule beschreven.

## Poort Toepassing

### 1 + 2: 12 V DC voeding vanaf de trafo

### 3 + 4: Uitgang - bijvoorbeeld voor elektrische deurautomaten

- Direct na het ontgrendelen van de HMB motortronic middels de afstandsbediening, transponderlezer etc., schakelt een relais 2 seconden het signaal, om weer te vergrendelen, uit. Deze impuls wordt door de besturing van de draaideurautomaat verwerkt en leidt tot het opendraaien van de deur.
- Indien gewenst kan de “jumper D T” (zie hoofdstuk 10.1 Schakelplan compleet) uitgenomen worden, zodat het signaal op de uitgang naar de deurautomaat net zolang wordt geschakeld als het duursignaal. Deze wordt toegekend aan de dagschoot vaststelling over de poorten 9 + 10.

### 5 + 6: Uitgang – bijv. voor alarmsystemen

- Na het elekt onisch openen van de HMB motortronic wordt het relais tussen poort 5 + 6 geopend. Het relais blijft net zolang verbroken, totdat de deur weer gesloten wordt en het slot weer is vergrendeld. Een alarmsysteembesturing verwerkt deze momenten van signalering en meldt dit vervolgens met; “OPEN” of “GESLOTEN”.

### 7 + 8: Ingang voor 6 – 12 V AC (wisselstroom) of 6 – 24 V DC (gelijkstroom)

Naar keuze kan deze ingang optioneel voor twee functies gebruikt worden:

- *Functie 1*

#### **Standaard openen met aansluitend complete vergrendeling**

**na 3 seconden.** Indien een **impuls**  $\leq 1$  seconde aan deze ingang wordt toegewezen, bijvoorbeeld gestuurd door een gebouwmanagementsysteem, dan ontgrendelt de HMB motortronic meerpuntssluiting.

- *Functie 2*

**Openen met dagstand - functie.** Als een **duursignaal** op deze ingang wordt aangesloten, bijvoorbeeld gestuurd door een tijdschakelaar, dan ontgrendelt de HMB motortronic meerpuntssluiting. Na het openen van de deur of na vijf seconden wordt de dagschoot weer vrijgeven. Zolang het duursignaal wordt gestuurd, blijven alle overige schoten ingetrokken.

### 9 + 10: Ingang voor potentiaalvrij signaal

Naar keuze kan deze ingang optioneel voor 2 functies gebruikt worden:

- *Functie 1*

#### **Standaard openen met aansluitend complete vergrendeling**

**na 3 seconden.** Indien een **potentiaalvrije impuls  $\leq 1$  seconde** aan deze ingang wordt toegewezen, bijvoorbeeld gestuurd door een toegangscontrolesysteem, dan ontgrendelt de HMB motortronic meerpuntssluiting.

- *Functie 2*

**Openen met dagstand - vergrendelingfunctie.** Als een **potentiaalvrij duursignaal** op deze ingang wordt aangesloten, bijvoorbeeld geschakeld over een tijdschakelaar, dan ontgrendelt de HMB motortronic meerpuntssluiting. Zolang het duursignaal wordt aangehouden, blijven **alle schoten** (dag-, nacht- en haakschoten) ingetrokken (Jumper DRT moet verwijderd zijn op de besturing).

- *Functie 3*

**Openen met dagstand - functie.** Als een **duursignaal** op deze ingang wordt aangesloten, bijvoorbeeld gestuurd door een tijdschakelaar, dan ontgrendelt de HMB motortronic meerpuntssluiting. Na het openen van de deur of na vijf seconden wordt de dagschoot weer vrijgegeven. Zolang het duursignaal wordt gestuurd, blijven alle overige schoten ingetrokken.

## 11 + 12: Ingang voor potentiaalvrij signaal

Naar keuze kan deze ingang optioneel voor 2 functies gebruikt worden:

- *Functie 1*

**Standaard openen met aansluitend complete vergrendeling na 3 seconden.** Indien een **potentiaalvrije impuls  $\leq 1$  seconde** aan deze ingang wordt toegewezen, bijvoorbeeld gestuurd door een toegangscontrolesysteem, dan ontgrendelt de motortronic meerpuntssluiting.

- *Functie 2*

**Openen met dagstand - functie.** Als een **potentiaalvrij duursignaal** op deze ingang wordt aangesloten, bijvoorbeeld gestuurd door een tijdschakelaar, dan ontgrendelt de HMB motortronic meerpuntssluiting. Na het openen van de deur of na 5 seconden, wordt de dagschoot weer vrijgegeven. Zolang het duursignaal wordt gestuurd, blijven alle overige schoten ingetrokken.


- *Indien gewenst kan de "jumper TGF" (zie hoofdstuk 10.1 Schakelplan compleet) uitgenomen worden, zodat de dagschoot, ook bij de eerste activering van de dagstand – functie, niet meer elektronisch wordt ingetrokken. Vervolgens is de dagstand elektronisch te bedienen.*



## 7.2 Aansluitingen op de motorstekker

De mogelijkheden dienen enkel als voorbeeld. Naast deze aansluitingen zijn er meerdere mogelijkheden.

**LET OP!** Belangrijk is dat de momenteel geschakelde signalen, bijv. 12 V DC impuls, 24 V DC impuls of potentiaalvrije contacten, op de corresponderende poorten worden aangesloten.

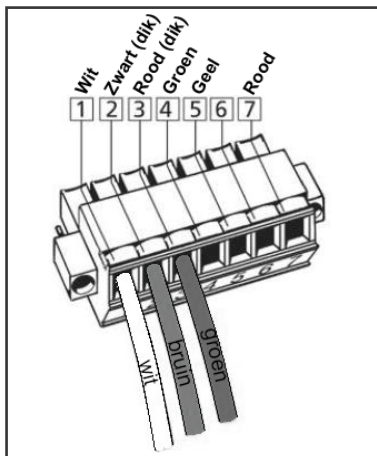

Afb. 6

### Poort Aansluiting

- 1 Datadraad (wit) communiceert tussen besturing en motor.
- 2 GND (Massa)
- 3 +12V draad
- 4 + 5 Ingang (impuls  $\leq 1$  seconde) – bijvoorbeeld voor een externe toegangscontrolesysteem (Transponderlezer, Codeslot, Vingerscan, etc.)
  - Door de aansturing van het toegangscontrolesysteem of door het bedienen van een Codeslot, wordt er een korte potentiaalvrije impuls gegeven om de motortronic te laten ontgrendelen.
- 5 + 6 Uitgang – bijvoorbeeld als stroomvoorziening voor een verlichte deur greep, signaal - LED of een verlicht glaselement.
  - Poort 5 = GND (massa)
  - Poort 6 = 12 V DC (maximaal 350 mA)
- 5 + 7 Ingang (impuls  $\leq 1$  seconde) – bijvoorbeeld voor een codeslot of transponderlezer.
  - Poort 5 = GND (massa)
  - Poort 7 = 12 V DC
  - Ingang schakelsignaal voor het openen van het slot = 12 VC

**LET OP!** Wij raden u aan om gebruik te maken van de geïsoleerde kabels van HMB. Hiermee voorkomt u storingen die het functioneren beïnvloeden.

## **8. Onderhoud**

De beslagonderdelen dienen minimaal een keer per jaar gecontroleerd te worden op correcte bevestiging en slijtage. Afhankelijk van het resultaat dienen de bevestigingsschroeven opnieuw correct vastgedraaid te worden en beschadigde onderdelen door originele onderdelen vervangen te worden. Daarnaast moeten alle beweegbare onderdelen en vergrendelingcomponenten tijdig worden ingevet met zuurvrij smeermiddel en/of de werking hiervan worden gecontroleerd. Er mag enkel gebruik gemaakt worden van reinigings- en onderhoudsmiddelen die de corrosiebescherming van de beslagonderdelen niet aantast. Het afstellen en vervangen van beslagonderdelen dienen door vakkundig personeel uitgevoerd te worden.

**Wij raden u aan het onderhoud middels een onderhoudscontract uit te besteden aan een gespecialiseerde organisatie.**

Kabelkleuren en specificaties gelden alleen bij geïsoleerde kabels van HMB (art. 200092 6-aderig, 200098 3-aderig).

## **9. Herstellen mogelijke fouten/storing**


Indien de HMB motortronic meerpuntssluiting niet correct functioneert, kunt u aan de hand van onderstaande matrix de mogelijke oorzaak terugvinden en herstellen.

**LET OP!** De complete HMB motortronic meerpuntssluiting is door de fabrikant zorgvuldig gecontroleerd. Mochten er na het inbouwen functioneringsproblemen optreden, dan is de oorzaak vaak als eerste in de montage terug te vinden. Alle beslagonderdelen zijn zo geconstrueerd dat een lichte en gebruiksvriendelijke bediening mogelijk moet zijn. De HMB motortronic meerpuntssluiting is niet bedoeld om scheef hangende of kromgetrokken deuren recht te trekken. Een zorgvuldige, foutloze montage alsmede gedegen preventief onderhoud voor de functionaliteit van de deur, is noodzakelijk voor een langdurig storingsvrij functioneren.

Klacht	Signaal	Mogelijke oorzaak	Herstellen
Slot sluit onvolledig	Groene en rode LED's knipperen om en om.	Haakschoten lopen zwaar (5x harde piep hoorbaar).	Vergrendeling met afstandsbediening of sleutel openen (niet met geweld over de deurkruk)
		Deur is kromgetrokken of verkeerd afgehangen	Deur inbouw controleren en eventueel opnieuw afstellen.
		De sluitplaten zijn te strak afgesteld.	Sluitplaten opnieuw afstellen/losser afstellen.
		Schoten lopen vast.	Controleer of alle sluitposities vrij toegankelijk zijn.
		Profielcilinder zonder vrijlooptoegepast.	FGZ-keur vrijloop profielcilinder inbouwen (vrijlooptoegepast speciaal voor sloten met een overbrenging).
Slot opent of sluit niet.	Groene en rode LED's branden.	Dataverkeer tussen de motor en de besturingsunit is onderbroken.	Controleer of contactunit correct is gemonteerd. (polen +/-).
			Liggen de contactstiften bij gesloten deur op de contactvlakken?
		Één of meerdere kabels zijn beschadigd.	Alle kabels en stekkerverbindingen controleren.
		Contactunit, kozijn- en deurdeel maken geen contact.	Invetten contactvlakken.
Slot vergrendelt niet.	Groene LED brandt.	Leeschakelaar schakelt niet. Magneet is buiten bereik.	Magneetpositie controleren en eventueel opnieuw afstellen. Hangnaad controleren.
		Controleren of de dagschootfunctie actief is.	Dagschootfunctie uitschakelen.
	Beide LED's branden niet.	Kortsluiting in stroom- en/of dataverkeer tussen de motor en de besturingsunit.	Controleer of de contactunit is aangesloten (polen +/-). Kabelaan-sluiting bij de groene multifunctionele stekker controleren.
		De spanning van de trafo is er niet of te weinig.	Uitgangsspanning van de trafo 12V DC controleren.

Deur opent niet via de afstandsbediening en/of via een externe openingsimpuls.	Rode LED brandt.	De afstandsbediening is niet ingelezen.	Inlezen afstandsbediening.
		De afstand tot de ontvanger is te groot.	Afstand tussen ontvanger en afstandsbediening verkleinen.
		De batterij van de afstandsbediening is zwak.	Afstand tussen ontvanger en afstandsbediening verkleinen en batterij wisselen.
		Blokkade van de besturingssoftware.	Reset de besturingsunit (uit- en inschakelen van de stroomvoorziening).
Deur staat open.	Groene en rode LED branden.	Hier gaat het niet om een fout. Er wordt gesignaleerd dat de deur langer dan 20 seconden geopend is.	Deur sluiten. Het slot vergrendelt weer automatisch.
Dagschoot blijft ingetrokken.		De trekstang achter de voorplaat loopt niet vrij. Deze wordt door de bevestigingschroeven afgeklemd.	Schroeven recht in de voorplaat schroeven.
		Tijdsduur extern besturingssignaal op de poorten 6-12 is te lang.	Impulsduur tot $\leq 1$ seconde reduceren.



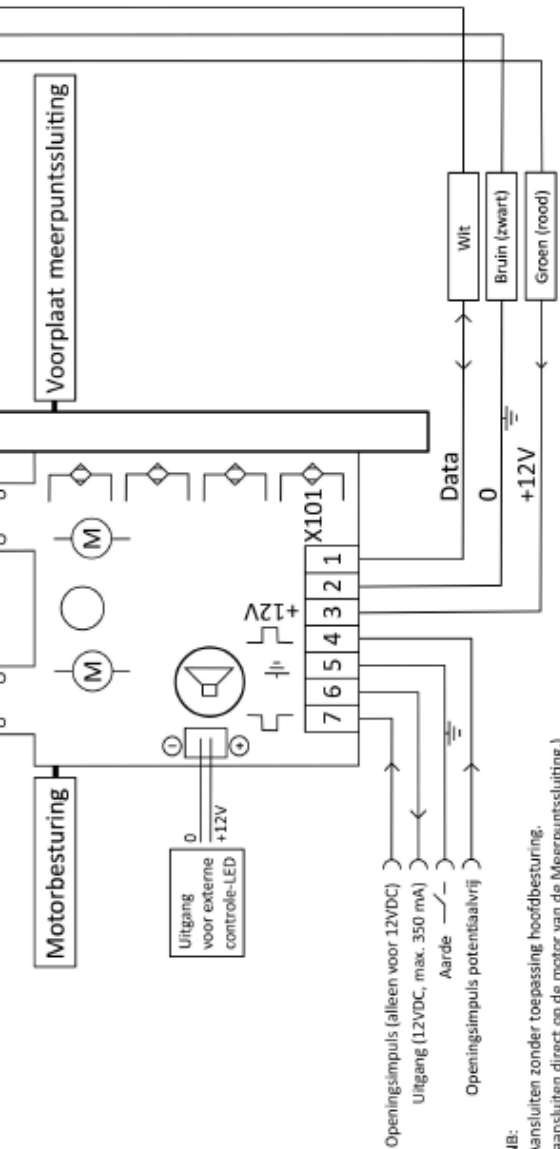

- Openingsimpuls (alleen voor 12VDC)
- Uitgang (12VDC, max. 350 mA)
- Aarde
- Openingsimpuls potentiaalvrij

NB:  
Aansluiten zonder toepassing hoofdbesturing.  
(aansluiten direct op de motor van de Meerpuntsluiting.)

- Openingsimpuls potentiaalvrij via poorten 2,3,4,5
- Openingsimpuls 12VDC via poorten 2,3,5,7

## 10.2 Pakket van eisen m.b.t. bedieningsopties geleverd door derden

De motortronic is conform de NEN 5096 voor klasse 2/3 getest en wordt voorzien van 2 of 3 sterren. Bij de montage dienen onderstaande "SKG – voorschriften AE 3104" aangehouden te worden:

Eisen aan de montage instructie voor producten zonder meegeleverde elektronische bediening en/of producten met separate (nadien) te monteren bedienings-opties.

1. De control unit c.q. besturing, inclusief de autorisatie, van waaruit het open- of sluitsignaal wordt gegeven dient in de beveiligde zone te worden gemonteerd.
2. De schakeldraden bij een bedraad systeem moeten zich in de beveiligde zone bevinden.
3. De control unit c.q. besturing, inclusief de autorisatie moet een gemiddelde theoretische manipulatie tijd hebben van minstens: 6 / 24 / 48 uur (voor resp. 1, 2 en 3 sterren). Dit wordt berekend door het maximaal aantal codes van de unit te delen door de leessnelheid (het aantal mogelijke bedieningen per uur), gedeeld door 2. Bij vragen contact opnemen met de leverancier.
4. Het signaal van de lezer/ontvanger\* naar de control unit c.q. besturing mag niet kunnen worden gemanipuleerd;
  - a. Bij een bedraad systeem geldt: het signaal is geencrypteerd.
  - b. Bij een draadloos systeem geldt: het signaal mag niet worden gereproduceerd, conform de eisen zoals beschreven bij punt 3.
5. De lezer/ontvanger\* moet voldoen aan
  - a. Bij toepassing in de niet beveiligde zone aan de identificatieklasse 1/1/2 volgens EN 50133 1+A1 (zie ook 6: Nadere eisen aan keypad).
  - b. Bij toepassing in de beveiligde zone aan de identificatieklasse: 0 volgens EN 50133-1+A1, mits van buitenaf geen manipulatie mogelijk is.
6. De lezer/ontvanger\* moet in geval van buiten toepassing voldoen aan dichtingsklasse: IP 55.
7. Nadere eisen aan keypad:
  - a. Minimaal aantal codes is afhankelijk van het aantal potentiële gebruikers met een eigen code.

Aantal potentiële gebruikers met eigen code	Minimale lengte code	Aantal codes
1 t/m 3	4 posities	$10^4 = 10.000$
4 t/m 30	5 posities	$10^5 = 100.000$
>30	6 posities	$10^6 = 1.000.000$

- b. Zodanig afgeschermd (privacy shield) en zodanig gemonteerd dat niet meer dan 50% van de keypad zichtbaar is vanaf een punt boven een horizontale vlak gelegen 1000 mm boven maaiveld.

De afscherming moet duurzaam zijn en mag niet eenvoudig gedemonteerd kunnen worden (verlijming of eentoeschroeven).

\* Lezer/ontvanger, bijvoorbeeld: keycode-, infrarood-, radiofrequent-, proximate- of biometrische bediening.






# 10.4 Afmetingen motortronc meerpuntssluiting

Serie		Letter afmetingen / Letter measurements																	
Art. Nr. / MPS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P			
NL	Voorplaat Lengte	Hart Kruik / Haak Onder	Hart Kruik / Haak Boven	Diepte Slotkast	Doorn maat	Hart Kruik / Haak Onder	Hart Kruik / Haak Boven	Uitrees diepte Slotkast	PC maat	Hart Kruik / Haak Motor	Hart Kruik / Haak Slotkast	Hart Kruik / Onderkant Deur	Hart Kruik / Nachtschool Sluitplaat	Hart Kruik / Haak Kom Onder	Hart Kruik / Haak Kom Boven				
EN	Faceplate Length	Handle / Bottom Hookbolt	Handle / Top Hookbolt	Main Case Depth	Backset	Handle / Centre Bottom	Handle / Centre Top Case	Mortise Depth	Handle / Centre Case	Handle / Centre Motor Case	Handle / Centre Main Case	Handle / Base of Door	Handle / Centre Deadbolt Strike	Handle / Centre Magnet	Handle / Centre Bottom Strike	Handle / Centre Top Strike			
004	500290 1700 mm	860 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	671,5 mm	76 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	697,5 mm	644,5 mm				
	500292 1700 mm	860 mm	662 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	671,5 mm	86 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	697,5 mm	644,5 mm				
	500310 1950 mm	860 mm	912 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	921,5 mm	76 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	697,5 mm	894,5 mm				
	500312 1950 mm	860 mm	912 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	921,5 mm	86 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	697,5 mm	894,5 mm				
	500340 1700 mm	860 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	671,5 mm	76 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	697,5 mm	644,5 mm				
	500341 1950 mm	860 mm	912 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	921,5 mm	76 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	697,5 mm	894,5 mm				
	500346 1700 mm	860 mm	662 mm	74 mm	60 mm	670,5 mm	671,5 mm	81 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	697,5 mm	644,5 mm				
	500293 1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	651,5 mm	76 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	717,5 mm	624,5 mm				
006	500294 1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	651,5 mm	76 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	717,5 mm	624,5 mm				
	500295 1700 mm	700 mm	642 mm	84 mm	65 mm	690,5 mm	651,5 mm	86 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	717,5 mm	624,5 mm				
	500296 1700 mm	700 mm	642 mm	84 mm	65 mm	690,5 mm	651,5 mm	86 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	717,5 mm	624,5 mm				
	500313 1950 mm	700 mm	892 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	901,5 mm	76 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	717,5 mm	874,5 mm				
	500314 1950 mm	700 mm	892 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	901,5 mm	76 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	717,5 mm	874,5 mm				
	500315 1950 mm	700 mm	892 mm	84 mm	65 mm	690,5 mm	901,5 mm	86 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	717,5 mm	874,5 mm				
	500316 1950 mm	700 mm	892 mm	84 mm	65 mm	690,5 mm	901,5 mm	86 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	717,5 mm	874,5 mm				
007	500298 1700 mm	860 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	671,5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	541 mm	644,5 mm				
	500300 1700 mm	860 mm	662 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	671,5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	541 mm	644,5 mm				
	500318 1950 mm	860 mm	912 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	921,5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	541 mm	894,5 mm				
	500320 1950 mm	860 mm	912 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	921,5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	541 mm	894,5 mm				
	500321 1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	651,5 mm	76 mm	92 mm	460 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	561 mm	624,5 mm				
	500322 1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	651,5 mm	76 mm	92 mm	460 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	561 mm	624,5 mm				
	500335 1950 mm	700 mm	892 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	901,5 mm	76 mm	92 mm	460 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	561 mm	874,5 mm				
	500336 1950 mm	700 mm	892 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	901,5 mm	76 mm	92 mm	460 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm	561 mm	874,5 mm				
008	500302 1700 mm	860 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	671,5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	541 mm	644,5 mm				
	500303 1700 mm	860 mm	662 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	671,5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	541 mm	644,5 mm				
	500304 1950 mm	860 mm	912 mm	74 mm	65 mm	670,5 mm	921,5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	541 mm	894,5 mm				
	500305 1950 mm	860 mm	912 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	921,5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1060 mm	53,25 mm	541 mm	894,5 mm				


# 10.5 Overzicht sluitkommen en -platen

## Hoofdslotkast / Main Lock Case

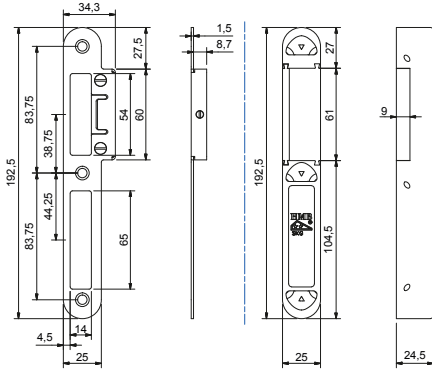


Verstelbare Sluitplaat Dag- en Nachtschoot  
 Art. nr. 706380 (Korte Lip, Din Ls)  
 Art. nr. 706390 (Korte Lip, Din Rs)  
 Art. nr. 706400 (Lange Lip, Din Ls)  
 Art. nr. 706410 (Lange Lip, Din Rs)  
 Adjustable Strike (Short, Long)  
 for Main Lock Case

Sluitkom Dag- en Nachtschoot  
 Art. nr. 707025 (Din Ls/Rs)  
 Casing for Adjustable Strike  
 Latch- and Deadbolt

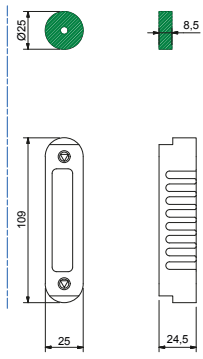


Opvulling t.b.v. Verstelbare Sluitplaat  
 Art. nr. 700006  
 Spacer ring for Adjustable Strike  
 Sluitkom Nachtschoot  
 Art. nr. 707022 (Din Ls/Rs)  
 Casing for Adjustable Strike  
 Deadbolt

## Motorsluitingen / Motorized Locks

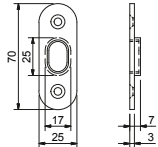

Magneet voor MPS  
 (Auto)Motortronic  
 Art. nr. 200076  
 Magneet for MPL's  
 (Auto)Motortronic


## Verlengblokjes / Strike Extenders

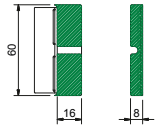

Verlengblokjes voor Verst. Sluitpl.  
 Art. nr. 600599 (16 mm)  
 Art. nr. 600598 (12 mm)  
 Art. nr. 600597 (8 mm)  
 Art. nr. 600596 (4 mm)  
 Strike Extenders (size)


## Bijzetkasten / Additional Lock Cases


### Bijzetkasten / Additional Lock Cases

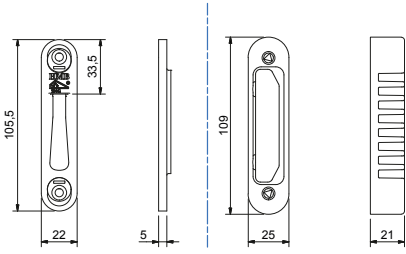


Verstelbare Sluitplaat Haakschoot  
 Art. nr. 600357  
 Adjustable Strike for Hookbolt

Sluitkom Haakschoot  
 Art. nr. 707023  
 Casing for Adjustable Strike  
 Hookbolt

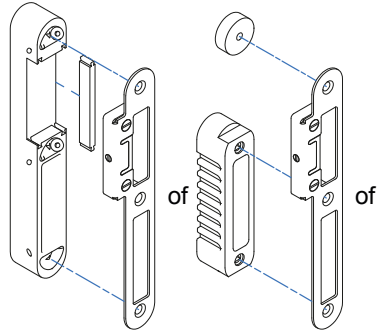

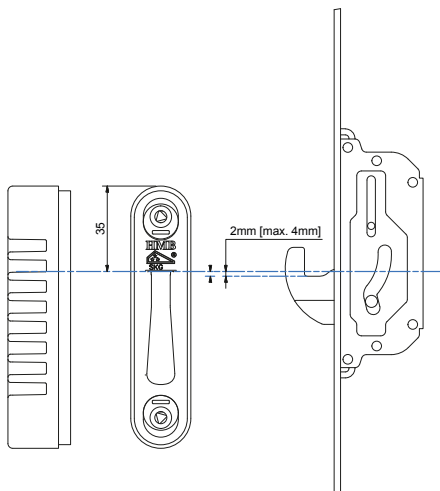


004  
005  
006  
007  
008  
013

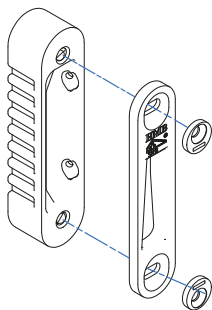


Schroeven en Scharnieren volgens SKG-IKOB			
SKG Klasse per Houtsoort	RC2 in Naaldhout (2*)	RC2 in Loofhout (2*)	RC3 in Loofhout (3*)
Voorplaat in deur	4,0 x 50 mm	4,0 x 40 mm	4,5 x 45 mm
Sluitkom in kozijn	4,5 x 45 mm	4,5 x 45 mm	4,5 x 45 mm
Sluitplaat op sluitkom	4,0 x 30 mm	4,0 x 30 mm	4,0 x 40 mm
Aantal scharnieren benodigd	4 (2 bov, 1 mid, 1 ond)	4 (2 bov, 1 mid, 1 ond)	5 (2 bov, 1 mid, 2 ond)

Screws and Hinges in accordance with SKG-IKOB			
SKG Class per type of wood	RC2 in Softwood (2*)	RC2 in Hardwood (2*)	RC3 in Hardwood (3*)
Front plate in door	4,0 x 50 mm	4,0 x 40 mm	4,5 x 45 mm
Strike casing in frame	4,5 x 45 mm	4,5 x 45 mm	4,5 x 45 mm
Strike plate on strike casing	4,0 x 30 mm	4,0 x 30 mm	4,0 x 40 mm
Number of hinges needed	4 (2 top, 1 mid, 1 bot)	4 (2 top, 1 mid, 1 bot)	5 (2 top, 1 mid, 2 bot)

## 10.6 Infreestekening kabelovergang 200287 en 200288 incl. eindkapjes




Art. 200287

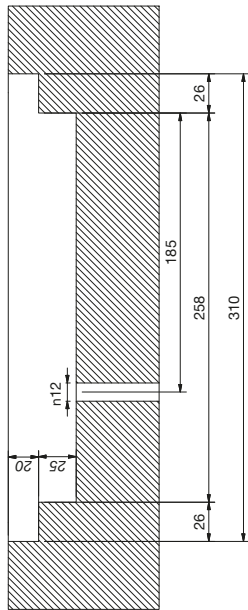

A-A (1:2)



Art. 200288

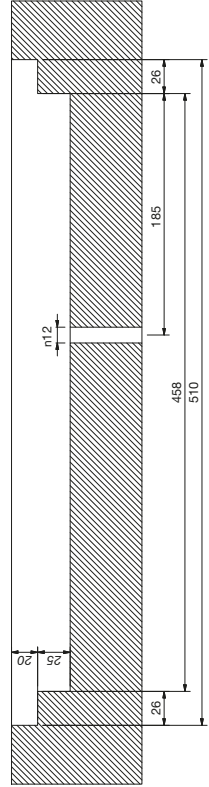

A-A (1:2)